

# SKシリーズのリモートポートについて

2017年6月発行  
株式会社 電菱

## 1：はじめに

SKシリーズは遠隔で本体電源のON/OFF操作ができるリモートポートを搭載しています。本書では本機能について説明します。

## 2：リモートポートが搭載されている機種と位置

SK120/SK200/SK350



## 3：リモートポートの役割


SKシリーズの電源をONにしていると、負荷を使用していなくても自己消費電力がかかるため、バッテリー電力を消費します。リモートポートを使用して本体の電源をOFFにした場合、待機中の消費電力がほぼ0となり、バッテリー消費を低減させます。手動スイッチだけではなく、外部信号により操作ができるため、装置への組み込みにも適します。

## 4：リモートモードの設定方法

4-1. インバータメインスイッチをREMOTEに設定してください。

4-2. 下記の制御方法よりシステムに最適なものを選択の上、0.75mm<sup>2</sup>のより線を使用し配線してください。

## 4-2-1. リレースイッチを使用したリモート操作

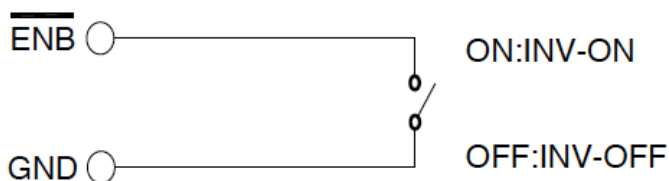


GND と  $\overline{\text{ENB}}$  間にリレースイッチを取り付けます。

GND と  $\overline{\text{ENB}}$  が短絡するとインバータの電源が ON になります。

GND と  $\overline{\text{ENB}}$  が開放されるとインバータの電源が OFF になります。

## 4-2-2. トランジスタを使用したリモート操作

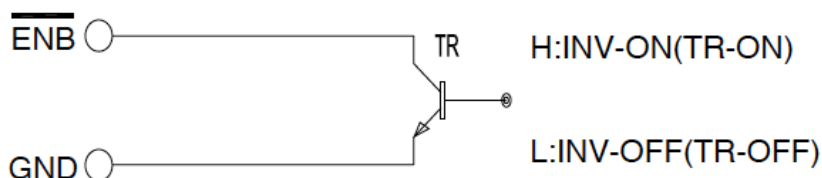


GND と  $\overline{\text{ENB}}$  を配線し、間にトランジスタを入れます。

GND と  $\overline{\text{ENB}}$  が短絡するとインバータの電源が ON になります。

GND と  $\overline{\text{ENB}}$  が開放されるとインバータの電源が OFF になります。

## 4-2-3. 外部直流電源を使用したリモート操作

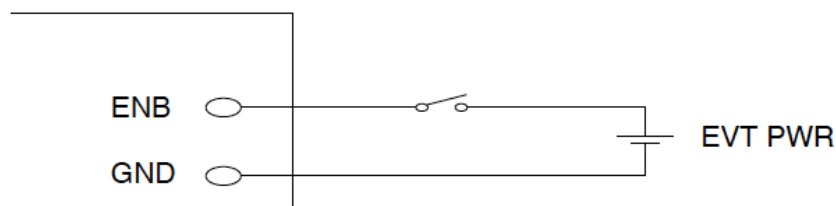


GND と ENB を配線し、間に電源を入れます。

端子に直流電圧が印加されるとインバータの電源が ON になります。

端子に開放になるとインバータの電源が OFF になります。

## 4-2-4. ACC 電源を使用したリモート操作

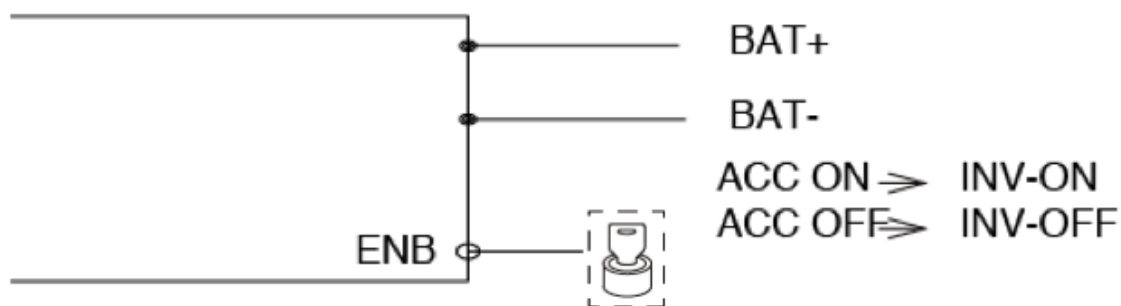

ACC 系統配線の+側と ENB を配線します。

ACC 電源が ON になるとインバータの電源が ON になります。

www.denryo.com